

Průvodce základním nastavením



Euro-50TEi Mini CZ

Elektronická evidence tržeb (EET).

Při každém přijetí platby v hotovosti, platební kartou nebo šeky zašlete údaje o tržbě správci daně internetem a vystavíte účtenku zákazníkovi.

Realizace evidence tržby

Běžný režim

Po zaslání informací o transakci finanční správě vystavíte účtenku s fiskálním identifikačním kódem (FIK) a dáte ji zákazníkovi. Tržbu je možné ověřit na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, Vy si ověříte tržby evidované pod Vaším jménem. Zákon stanovuje mezní dobu odezvy min. 2 sekundy. Po tu dobu čekáte na FIK od finanční správy. Pokud ho v té době neobdržíte, vystavíte účtenku bez kódu a údaje o tržbě zašlete nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.

V případě komunikační chyby, nebo chyby údajů obdržených ze serveru EET se účtenky přidávají do seznamu neodeslaných účtenek a budou odeslány později.

Zjednodušený režim

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při běžném režimu s tím, že poplatník nemusí:

- zaslat údaje v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Tyto údaje je však povinen zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.
- na vydané účtence uvádět FIK, ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

V zjednodušeném režimu se účtenky na server EET ihned nepošílají, neodeslané účtenky se zapisují do seznamu neodeslaných účtenek.

V případě komunikační chyby, nebo chyby údajů obdržených ze serveru EET se účtenky přidávají také do seznamu neodeslaných účtenek a budou odeslány později.

Režim prodeje: Bez EET

Režim **Bez EET** je určen pro zákazníky, jejichž povinnost předávání údajů na EET server začne až v budoucnosti (na základě fází EET), nebo nejsou povinni zasílat účtenky na server EET. V režimu prodeje **Bez EET** se všechny vydané prodejní účtenky, kromě účtenek vydaných v T režimu, započítají do fiskálních (daňových) počítačů pokladny.

V režimu Bez EET pokladna

- nebude tlačít následující informace na prodejních účtenkách:
 - označení a hodnotu FIK
 - označení a hodnotu BKP
 - označení a hodnotu PKP
- řádek s popisem režimu, ve kterém byla účtenka evidována se nahradí řádkem **Tržba nepodléhá EET.**



Aktualizace softwaru EET pokladen


- Stáhněte si soubor do PC, zkopírujte na USB klíč a připojte klíč přes OTG kabel do pokladny.
- Dostupné jsou verze SW pro pokladny Euro-50TEi Mini CZ a Euro-150TEi Easy CZ.
- Verze ETHERNET - obsahuje soubor výhradně pro ethernet verze pokladny.
- Verze Wi-Fi - obsahuje soubor výhradně pro Wi-Fi verze pokladny.

STÁHNOUT EURO-50I/ETH

STÁHNOUT EURO-50I/WI-FI

STÁHNOUT EURO-150I/ETH

STÁHNOUT EURO-150I/WI-FI

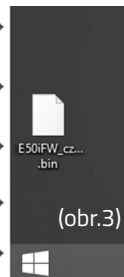

Legislativa může průběžně aktualizovat zákonné požadavky na EET. Ty je třeba zapracovat do softwaru pokladny. Po koupi pokladny zkontrolujte zda se shoduje její software (SW) s nejnovější verzí zveřejněnou na www.elcom.eu/cz/podpora - Aktualizace softwaru EET pokladny V případě, že se neshoduje, aktualizujte SW podle následujících kroků.

Nahrání softwaru (SW) z USB klíče do pokladny, v případě rozšíření SW.

- Z počítače stáhněte soubor E50iFW_cz_v3_033_01_eth_2M.bin (pro verze LAN) a nebo soubor E50iFW_cz_v3_033_01_wifi_2M.bin (pro verze Wi-Fi) na USB klíč (obr.3); *soubor na nahrání SW: www.elcom.eu/cz - Aktualizace softwaru EET pokladny*
- USB klíč připojte na OTG kabel a ten připojte k pokladně
- Pokladna musí být připojena adaptérem do elektrické sítě (nebude-li připojena k adaptéru, na displeji operátora se zobrazí zpráva "Připojte prosím adaptér")
- Zapněte pokladnu
- Přepněte se do P-režimu a do menu Správa
- Dané menu potvrďte klávesou TL
- V menu Správa vyhledáte podmenu Aktualizace softwaru (SW)
- Potvrďte klávesou TL
- Ak nebyla vytvořena Z uzávěrka, před nahráním programu se provede automaticky
- Proběhne export databáze (položky zboží, skupiny zboží, pokladníci ...), průběh exportu je zobrazen na displeji operátora textem: "export ...". Provedení exportu není vytištěno na účtence.
- Na správu (která se zobrazí na displeji operátora): Pokračovat? ano = ST, ne = jiné -kliknete na klávesu ST
- Na displeji operátora se zobrazuje průběh aktualizace softwaru
- Po ukončení nahrání programu na displeji operátora se objeví zpráva: Sys. parametry Master reset
- Master reset potvrďte klávesou TL a následně na to proběhne inicializace pokladny
- Při zobrazení textu: INICIALIZACE OK, Vypněte pok. - Pokladnu vypněte

Kompletní uživatelský manuál najdete na www.elcom.eu/cz /sekce Podpora / Technická podpora / Podpora pro pokladny, které vyhovují zákonu o EET /Euro-50TEi Mini CZ / Uživatelské manuály

Před zahájením evidence tržeb

Pokud podnikateli vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje do webové aplikace "Elektronická evidence tržeb", kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

Certifikát získáte zde:

Certifikační autorita (CA) EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_postupy_zadost_certifikat.pdf

Nápověda webové aplikace CA EET pro vydávání certifikátů:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_napoveda_webove_aplikace.pdf

Před instalací certifikátu je třeba mít nainstalovaný USB driver pokladny (viz. www.elcom.eu/cz sekce Podpora - USB ovladače)

Instalaci driveru získáte zde:

Nápověda webové aplikace instalace USB drivera pokladny:
https://www.elcom.eu/public/files/podpora/podporne_subory/cz/EET_E50_driver/E50_E150_EFox_driver_CZ.zip

Postup naprogramování certifikátu najdete na stránce:
<https://www.elcom.eu/cz/podpora/eet-podpora/>

Uvedení pokladny do provozu

Po nainstalování certifikátu, uvedeme pokladnu do provozu následujícími kroky:

- 1. Nastavení DIČ**
- 2. ID provozovny**
- 3. Test spojení**
- 4. Zahájení provozu**
- 5. Označení pokladny**

1. Nastavení DIČ:

MENU
P-režim*(obr.1)
Horní textové logo*
10. řádek DIČ
napsat DIČ*

2. ID provozovny

MENU
P-režim*
zvolit EET*
EET nastavení*
ID provozovny
(napsat ID*)

3. Test spojení

MENU
P-režim*
zvolit EET*
Test spojení*
(vyčkejte pokud neproběhne test spojení až do konce) Je nutné připojení pokladny na internet.

4. Zahájení provozu

MENU
P-režim*
Správa*
Zahájení provozu*(obr2)

*Poznámka: jednotlivé kroky potvrzujeme klávesou TL

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.



Ke dni 28. 2. 2018 se ruší povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo poplatníka. Rozhodnutí Ústavního soudu v podstatě **zvýhodňuje pouze určitou skupinu podnikatelů – neplátce DPH** oproti plátcům DPH. Možnost neuvádět DIČ se vztahuje pouze na EET účtenku a ne na daňový doklad. Plátcí DPH, kteří vystavují Zjednodušený daňový doklad nebo Daňový doklad nadále svoje DIČ uvádějí. Fyzické osoby jako plátcí DPH budou muset mít své rodné číslo na daňovém dokladu stále.

Vypnutí tlačte DIČ se nachází:

P režim – EET - Nastavení – Tisknout DIČ



obr.1



obr.2